Version 1.0

Intenso Music Dancer

Manual de instruções ..... Página 1-7 PT

Índice

Índice 1
Indicações 2
1. Geral do aparelho 3
2. Conteúdo da embalagem 3
3. Conectar a um computador 3
   a. Conectar o aparelho 4
   b. Desconectar o aparelho 4
4. Bateria 4
5. Operação 5
   a. On/Off 5
   b. Play/Pause 5
   c. Ajustes do volume 5
   d. Seleção de faixas 5
   e. Bloqueio dos botões 5
   f. Leitor de cartões micro SD 5
6. Dados técnicos 6

Indicações

- Leia e siga o manual de instruções, bem como os avisos e indicações antes da primeira utilização do produto.
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Evite impactos fortes no aparelho.
- Não utilize o aparelho em áreas extremamente frias, quentes, húmidas ou com pó. Nunca exponha o aparelho à luz solar direta.
- Não coloque fontes de luz desprotegidas, por exemplo, velas acesas, na proximidade do aparelho.
- Realize cópias de segurança com frequência, a fim de evitar possíveis perdas de dados.
- Evite a utilização em campos magnéticos fortes.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas.
- Proteja o aparelho da humidade. Se entrar humidade no aparelho, desligue-o de imediato, limpe-o e seque-o.
- Não utilize água nem soluções químicas para limpar o aparelho. Utilize apenas um pano seco.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perda de dados resultantes de avarias de funcionamento, manuseamento incorreto, reparações não autorizadas ou substituição da bateria do aparelho.
- Não desmonte o aparelho nem tente repará-lo por si próprio, caso contrário a garantia é anulada.
- Não obstrua nem cubra as saídas do produto.
- Este produto destina-se a uma utilização privada e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
- Não encaixe objetos não adequados para a utilização nas aberturas do aparelho.
- Os danos resultantes de um manuseamento inadequado ou da inobservância dos aviso ou das indicações deste manual de instruções não são abrangidos pela garantia.

AVISO: Ouvir música a um volume demasiado elevado durante um longo período de tempo pode provocar lesões auditivas temporárias ou permanentes, ou mesmo a perda da audição. A utilização do leitor de vídeo durante a condução rodoviária não é recomendada. O condutor pode não se aperceber de potenciais perigos, como veículos em aproximação, e não reagir adequadamente.

1. Geral do aparelho

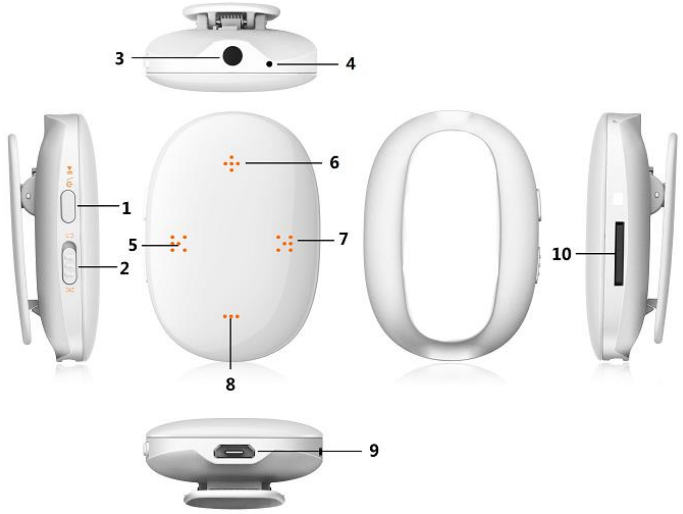

1. Botão para ligar/desligar, reproduzir/pausar
2. Interruptor de modo aleatório
3. Entrada para auscultadores
4. Luz LED
5. Botão para retroceder
6. Botão de volume (+)
7. Botão para avançar
8. Botão de volume (-)
9. Ligação mini USB
10. Ranhura para cartão micro SD

2. Conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem quanto à sua totalidade

- Leitor de vídeo Intenso
- Auscultadores estéreo
- Cartão micro SD
- Cabo USB
- Manual de instruções

3. Conectar a um computador

Para partilhar ficheiros do seu leitor com um computador, pode ligar o seu leitor facilmente ao seu computador através do cabo USB fornecido.

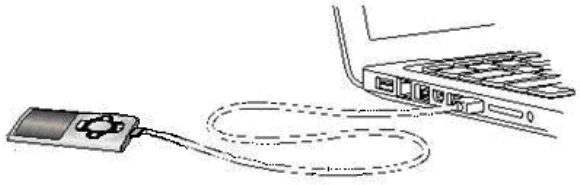

a. Conectar o aparelho

Para conectar o aparelho, insira a ligação USB 2.0 do cabo USB numa porta USB livre do computador ligado, e insira a ligação mini USB do cabo ao leitor. Este é detetado como unidade de dados removível e está pronto para a transferência de dados com o computador.

Pode agora transferir os ficheiros pretendidos, arrastando-os ou copiando-os do seu computador para o leitor (ou do leitor para o computador).

b. Desconectar o aparelho

Antes de desligar o cabo USB, a ligação de dados entre os aparelhos tem de ser desconectada!

Se utilizar um PC com Windows (XP ou superior), o leitor também pode ser ejetado diretamente através do computador. Para tal, clique no símbolo "Remover hardware com segurança" na barra de tarefas do Windows. Selecione o Music Dancer e siga as instruções do seu computador até que este confirme que o processo foi bem sucedido.

Se utilizar um Mac, pode desconectar o aparelho arrastando o ícone do leitor para o símbolo da reciclagem.

O cabo USB pode ser desligado do leitor e do computador com segurança.

Nota: Não desligue o leitor do computador enquanto a transferência de ficheiros entre os dois aparelhos estiver a decorrer. Isto pode provocar a perda de dados e danos na unidade de dados.

4. Bateria

O leitor possui uma bateria interna integrada. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Por norma, este processo tem uma duração de até 2 horas.

A bateria é carregada através da ligação USB ao seu PC. Para carregar a bateria, ligue o aparelho ao PC através do cabo USB. O processo de carga é iniciado automaticamente.

Durante o processo de carga do leitor, o LED integrado acende. Este apaga-se assim que a bateria estiver totalmente carregada.

Nota: Para obter uma capacidade ideal, a bateria deve ser utilizada regularmente. Se tal não se verificar, carregue totalmente a bateria pelo menos uma vez por mês.

5. Operação

a. On/Off

Para ligar o aparelho, mantenha o botão para **ligar/desligar** premido durante 2 a 3 segundos. O LED integrado começa a acender.
Para desligar o leitor, repita o processo. O LED integrado apaga-se.

b. Play/Pause

Prima brevemente o botão para **ligar/desligar** para iniciar ou interromper a reprodução.
O LED pisca durante a reprodução e acende de forma contínua no modo de pausa.

c. Ajustes do volume

No modo de reprodução, prima brevemente o botão **"+"** ou **"-"** para aumentar ou diminuir gradualmente o volume. Mantenha premido o botão pretendido para ajustar gradualmente o volume.

Em conformidade com as disposições legais, este aparelho possui uma função de proteção contra a reprodução de música com um volume demasiado elevado.

Caso **aumente** o volume com o botão **"+"**, **é emitido um sinal sonoro** a partir de um nível de volume definido de fábrica. Deve então premir **diretamente** o botão para **reproduzir/pausar** e, **de seguida,** voltar a premir **diretamente** o botão **"+"** do volume para atingir o nível que pretende. Se **não premir estes botões com a rapidez necessária**, é emitido um **sinal sonoro múltiplo**. Nesta situação, **repita** o processo e **reduza** o **tempo** entre cada **pressão**.

d. Seleção de faixas

Para avançar, retroceder uma faixa ou alternar entre faixas, prima o botão para **avançar** ⏭ ou para **retroceder** ⏮. Para avançar ou retroceder **dentro** de uma faixa, **mantenha** este botão **premido**.

e. Bloqueio dos botões

Para evitar um acionamento dos botões inadvertido, o leitor possui um **bloqueio de botões**. Para **ativar**, basta manter premidos **em simultâneo** o botão **"-" do volume** e o botão para **reproduzir/pausar** durante 2 a 3 segundos. Como **confirmação**, o LED integrado começa a piscar rapidamente e os botões ficam bloqueados. Para **desbloquear**, realize novamente os passos descritos. Se o **bloqueio de botões estiver ativado**, o aparelho só reage a introduções através de uma breve intermitência do LED. Todas as outras **funções** estão **bloqueadas**.

f. Leitor de cartões micro SD

Introduzir o cartão de memória: Introduza o cartão de memória micro SD fornecido ou outro cartão compatível com o lado de impressão e os contactos voltados para a frente na ranhura para cartões do leitor de MP3, até encaixar de forma audível.

Remover o cartão de memória: Pressione cuidadosamente o cartão inserido no leitor até sentir uma leve resistência. Liberte o cartão de memória, a mola integrada irá ejetar o cartão.

6. Dados técnicos

Dimensões	46 mm (H) x 32 mm (B) x 16mm (T)	
Peso	~ 12g	
Ligação a PC	USB 2.0 (PC) | | ligação USB (leitor)	
Bateria	Bateria de polímeros de lítio recarregável, capacidade: 100mAh	
	Reprodução de música: ~ 8 horas (música MP3 no modo de poupança de energia)	
Audio	Gama de frequências	20Hz - 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de música	MP3/WMA	32Kbps – 320kbps
Temperatura de funcionamento	0 a 40 graus Celsius	
Sistema Operativo	Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Win8.1, Mac 10.4 ou superior, Linux Kernel 2.4 ou superior	

Exclusão de responsabilidade

Podem ser efetuadas alterações no firmware e/ou no hardware a qualquer momento e sem aviso prévio. Como tal, algumas secções das instruções, dados técnicos e imagens nesta documentação podem divergir do produto que adquiriu. Todos os pontos descritos nestas instruções servem apenas para efeitos de explicação e não correspondem obrigatoriamente a uma determinada situação. Por este motivo, não consideramos válido qualquer tipo de direito ou compensação com base nestas instruções.

Eliminação de aparelhos elétricos usados

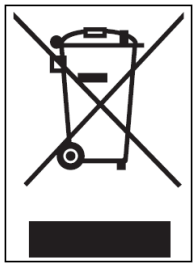

Os aparelhos identificados com este símbolo são abrangidos pela Diretiva 2002/96/CE.
Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico, junto das entidades para tal previstas.

Ao efetuar uma eliminação correta de aparelhos elétricos usados, está a prevenir danos ambientais.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

Condições de garantia da Intenso

Estimado Cliente da Intenso,

Obrigado por ter escolhido um dos fantásticos produtos da Intenso. Todos os produtos da Intenso são submetidos a um controlo de qualidade constante e, naturalmente, o período de garantia legal é válido a partir da data de compra. Como tal, conserve sempre o talão de compra como comprovativo!

Condições da garantia

A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de fabrico. A Intenso GmbH não se responsabiliza pela perda de dados em aparelhos enviados. Os serviços gratuitos incluídos na garantia consistem na reparação ou substituição de peças danificadas. Solicitamos a sua compreensão para o facto de não prestarmos serviços de garantia nos seguintes casos:

- operação, instalação ou utilização incorretas ou indevidas
- danos, arranhões ou desgaste
- alterações, intervenções ou reparações efetuadas por terceiros
- danos resultantes de excesso de força ou de transporte

A Intenso GmbH

RECLAMAÇÕES

Em caso de reclamação, proceda da seguinte forma:

1. Aceitamos apenas devoluções com os acessórios completos e um talão de compra.
2. Além disso, é obrigatório indicar um número RMA (autorização de retorno de material) para devoluções. Pode solicitar este número RMA por e-mail ou através da linha direta de assistência.
3. Guarde o produto, juntamente com todos os acessórios e o talão de compra, de uma forma segura para o transporte. A embalagem deve ser devidamente franqueada.
4. Indique o número RMA de forma clara no exterior da embalagem.

Envie o produto para o seguinte endereço:

INTENSO GMBH

Centro de Apoio ao Cliente (*número RMA)*

Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Linha direta de assistência: +49 (0) 900 – 1 50 40 30
(0,39 €/min. a partir da rede fixa alemã. As tarifas móveis podem divergir.)
E-mail: support@intenso.de
Internet: www.intenso.de